



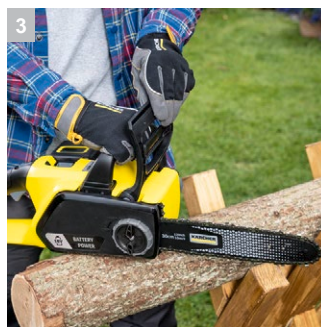

CNS 18-30 Battery

Простая в использовании, универсальная и идеальная для ухода за деревьями: легкая цепная пила CNS 18-30 Battery с системой натяжения цепи без инструментов. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

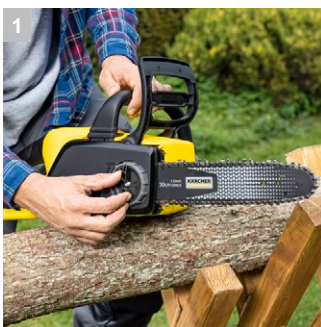

1 Натяжение цепи без применения инструментов

- Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.

2 Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.

3 Защита от травм

- Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.

4 Зубчатый упор

- Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы на обрабатываемом материале.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



CNS 18-30 Battery

- Идеально подходит для ухода за деревьями
- Удобство настройки и пользования
- Тормоз цепи с системой разблокирования обеспечивают максимальную безопасность

Технические характеристики

Артикул	1.444-001.0	
Штрих-код (EAN)	4054278548937	
Шина	см	30
Скорость движения цепи	10	
Шаг цепи	3/8" LP	
Толщина приводных звеньев	1.1 mm / 0.043"	
Число приводных звеньев	45	
Объем масляного бачка	мл	200
Макс. уровень звуковой мощности	дБ(А)	101
Уровень вибрации передней рукоятки ($\Delta K = 1,5 \text{ м/с}^2$)	3,5	
Уровень вибрации на задней рукоятке ($\Delta K = 1,5 \text{ м/с}^2$)	5,2	
Тип двигателя	Бесщеточный электродвигатель	
Аккумуляторная платформа	18 В аккумуляторная платформа	
Напряжение	В	18
Время работы от 1 заряда (мин)	макс. 35 (2,5 Ah) / макс. 70 (5,0 Ah)	
Время работы от одной зарядки аккумулятора	мин	макс. 10 (2,5 Ah) / макс. 20 (5,0 Ah)
Вес	кг	3,2
Габариты (Д x Ш x В)	мм	690 x 230 x 245

Комплектация

Шина	■
Цепь пилы	■
Емкость с маслом	■
Защитный кожух цепи	■
Натяжение цепи без применения инструментов	■
Автоматическое смазывание цепи	■
Тормоз цепи	■

■ Включено в комплект поставки * Ø веток: 10 см

CNS 18-30 Battery

1.444-001.0

KÄRCHER



		Артикул				Цена	Описание	
Аккумуляторы								
Аккумулятор 18 В 2,5 А	1	2.445-034.0					Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор 18 В 5,0 А	2	2.445-035.0					Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство								
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	3	2.445-032.0					Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А·ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Стартовый комплект: аккумуляторы и зарядные устройства								
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	4	2.445-062.0					Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 А·ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 А·ч. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	5	2.445-063.0					Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 А·ч и быстрозарядного устройства 18 В. Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Цепная пила								
Цепь для CNS 18-30 Battery	6	2.444-019.0					Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery гарантирует высокое качество распиловки. Цепь легко заменяется благодаря системе натяжения, не требующей применения инструментов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

CNS 18-30 Battery 1.444-001.0



		Артикул					Цена	Описание	
Аксессуары									
Масло Цепная пила Planto Тас 68	1	6.990-531.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары